

# Аппарат для сварки TIG EXATIG

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [gry@nt-rt.ru](mailto:gry@nt-rt.ru) || сайт: <https://gysfr.nt-rt.ru>

**EXATIG** - это высокочастотный (HF) аппарат для сварки TIG, который подсоединяется к многочисленным источникам тока СС. Он оптимизирован для аппарата EXAGON 400 СС/СV. С помощью аппарата EXATIG производится поджиг дуги, синхронизация подачи газа, управление горелкой и расходом газа.

## ПРОСТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Он очень прост в использовании и работает непосредственно от источника питания без надобности использовать вспомогательный шнур питания.

## ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ СС

Высокочастотный поджиг для сварки в режиме TIG DC без импульсов от любого источника сварочного тока. (PROGYS или другие модели...)

### Функции:

✓ Установленные пред-газ и пост-газ с возможностью последующего изменения.

✓ Управление горелкой 2Т/4Т

✓ Высокочастотный поджиг (HF)

✓ Устройство EXATIG имеет встроенный расходомер, чтобы пользователь мог напрямую настраивать расход газа (аргона).

Регулировка расхода: 5-25 л/мин (литров в минуту).



## ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ ДЛЯ АППАРАТА EXAGON

Подключение к устройству EXAGON дает доступ ко всем функциям TIG и, таким образом, варить с **ВЧ** или **TIG Lift**.

### Функции:

■ **Пред-газ/Пост-газ:** управление всем циклом сварки.

■ **TIG DC:** постоянный ток для железосодержащих материалов.

■ **TIG DC Pulse:** ограничивает нагрев свариваемых деталей. (Только на аппарате EXAGON 400 СС/СV).

■ **2 вида поджига:** HF без контакта или LIFT касанием для электрочувствительной среды.

■ **2 режима работы триггера:** 2Т и 4Т.

Автоматическое обнаружение горелки: подходит для горелок с пластиной, двойной кнопкой и потенциометром.

■ Дистанционная регулировка тока с помощью горелки с потенциометром.



Арт. 010925

### Настройки:

- пред-газ / пост-газ
- время нарастания тока
- сварочный ток
- горячий/холодный токи
- частота импульса
- время затухания



✓ Подсоединение к источнику EXAGON (PLUGGED):

- Индикатор функционирования.

## ПРОЧНЫЙ И ПЕРЕНОСНОЙ

Помещается на тележку с помощью креплений (опция).

Ручка для облегчения перемещения




Усиленный корпус и каучуковые опорные подставки



Регулировка расхода газа с помощью расходомера

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ EXATIG

Вид аппарата сзади:

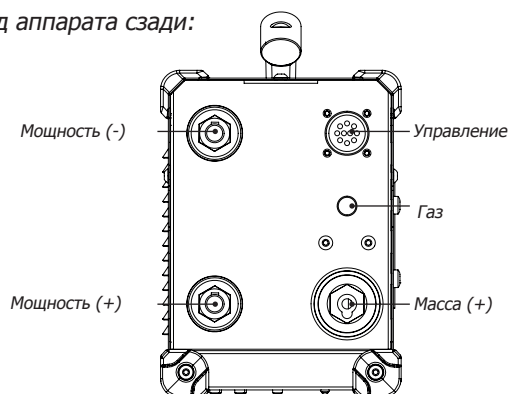

## АКСЕССУАРЫ



Крепление для тележки 10 м3  
Арт. 037779

Удлинитель для газа  
Арт. 71850

Силовой кабель  
арт. 032446 (10 м)

Кабель управления  
арт. 036925 (11 м)

Кабель управления в наборе  
арт. 036918

## ММА

Сварка ММА может производиться после отключения отрицательного кабеля мощности и подключения на его место электрододержателя. Зажим массы при этом остается на своем месте.

| U <sub>1</sub> | TIG<br>I <sub>2</sub> | EN60974-1<br>(40°C)        |                         |                          |  :  cm/kg<br> :  cm/kg |  <br>Protected & compatible<br>POWER GENERATOR<br>(+/- 15%) |  |
|----------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                |                       | X%<br>(I <sub>2</sub> max) | I <sub>A</sub><br>(60%) | I <sub>A</sub><br>(100%) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 14 - 100 V     | 400 A                 | 25%                        | 270 A                   | 220 A                    | 34 x 26 x 16 cm / 6,5 kg<br>45 x 35 x 20 cm / 8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 kVA max.                                                                                                                                                                                                                            |  |

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [gry@nt-rt.ru](mailto:gry@nt-rt.ru) || сайт: <https://gysfr.nt-rt.ru>